Функції мережі кондиціонерів SMART

Зручність керування завдяки Smart APP зі смартфону!

За допомогою програми Smart A/C можна зручно керувати кондиціонером у будь-якому місці.

Зміст

Підготовка

Встановлення мережі **3**

Перевірка перед використанням бездротового маршрутизатора **3**

Підключення мережі **3**

Підключення бездротового IP-маршрутизатора до кондиціонера. 3

Перевірка встановлення модуля Wi-Fi 4

Розбирання модуля Wi-Fi 4

Збирання модуля Wi-Fi 5

Перевірка стану з'єднання на дисплеї 5

Перевірка мережі 6

Підключення бездротового маршрутизатора до кондиціонера через мережу (виберіть один із 2 способів) 7

Служба реєстрації **12**

Реєстрація кондиціонера 12

Основна функція

Використання програми Smart A/C **14**

Головний екран 14

Використання вдома 14

Керування кондиціонером 15

Налаштування додаткових функцій кондиціонера 16

Налаштування функції таймера 16

Налаштування відомостей про кондиціонер 17

Доступ поза домом 18

Інше

Виявлення і усунення несправностей **19**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

i. Попередження про радіочастотне опромінення — під час інсталяції необхідно знаходитись на відстані не менше 20см від пристрою

ii. Увага — інсталяція або експлуатація даного пристрою одночасно з іншим радіо пристроєм заборонена без попередньої перевірки інформації із реєстру ФКС

iii. Примітка про маркування на базовій системі — необхідно щоб базова система мала помітку з написом "Містить FCC ID: A3LSWL-B70F"

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 2 2014/10/8 12:15:52

Встановлення мережі

[Connecting Network] (Підключення мережі)
Підключіть бездротовий IP-маршрутизатор до кондиціонера..

[Registering service] (Служба реєстрації)
Відкрийте веб-сторінку http://www.samsungsmartappliance.com і зареєструйте послугу.

Перевірка перед використанням бездротового маршрутизатора

✳ Даний кондиціонер повітря із Wi-Fi підтримує лише наступні три типи кодування.
- Відкрите (кодування відсутнє), WPA/TKIP і WPA2/AES
- Якщо використовується інший тип кодування, то підключення до мережі Wi-Fi може бути недоступне

- Для установки Wi-Fi для кондиціонера виберіть місце для розташування внутрішнього блоку неподалік від бездротового маршрутизатора. Залежно від якості сигналу мережі Wi-Fi, наприклад, якщо сигнал слабкий, підключення із застосунком Smart App може бути втрачене.
- Для стабільної роботи застосунку Smart App, смартфон повинен знаходитися в радіусі покриття мережі Wi-Fi.
- При підключенні за допомогою мобільного широкосмугового інтернет-доступу, щоби використовувати додаток Smart App потрібно активувати функцію Mobile Broadband Dongle.
- Цей пристрій підтримує лише DHCP (Протокол динамічної конфігурації хосту). Якщо використовуються наявні бездротові маршрутизатори, слід увімкнути функцію вибору сервера DHCP.
- Виберіть канал для бездротового маршрутизатора, який зараз не використовується.
- Якщо бездротовий маршрутизатор підключено в іншому режимі, аніж зазначено вище, маршрутизатор може не вдатися підключити до кондиціонера, або ж він може не працювати. Щоб використовувати стандарт 802.11n, рекомендовано вибрати режим WPA2/AES.
- На якість підключення по бездротовій мережі може впливати навколишнє середовище бездротового зв'язку.
- Якщо провайдер послуг Інтернету має постійно зареєстровані адреси користувачів ПК або MAC (унікальний ідентифікаційний номер), кондиціонер може бути не підключено до Інтернету. Якщо до Інтернету підключені не лише ПК, з'ясуйте у свого постачальника послуг Інтернету, які процедури потрібні для підключення до Інтернету.
- Якщо для підключення до Інтернету ваш провайдер вимагає ідентифікатор або пароль, це може унеможливити підключення кондиціонера до Інтернету. У цьому випадку під час підключення до Інтернету потрібно ввести ідентифікатор або пароль.
- Може бути неможливо встановити з'єднання з Інтернетом унаслідок проблеми з брандмауером. Якщо така проблема дійсно існує, слід звернутися до свого постачальника послуг Інтернету.
- Якщо підключення до Інтернету не вдається встановити навіть після виконання вказівок вашого постачальника послуг Інтернету, потрібно звернутися до центру обслуговування Samsung.

Підключення мережі

Підключення бездротового IP-маршрутизатора до кондиціонера

- Щодо встановлення бездротового маршрутизатора звертайтеся до посібника із відповідного маршрутизатора для користувача.
- Розумний кондиціонер Samsung підтримує протоколи зв'язку IEEE802.11 b/g/n (2,4 ГГц).
- Докладніше про встановлення бездротового маршрутизатора читайте у посібнику для користувача відповідної компанії-виробника.
  Компанія Samsung не надає покупцям посібник до бездротового маршрутизатора.
- До кондиціонера може не вдатися підключити несертифікований маршрутизатор.
- Сертифікований маршрутизатор має зображений нижче логотип на упакуванні чи посібнику користувача.

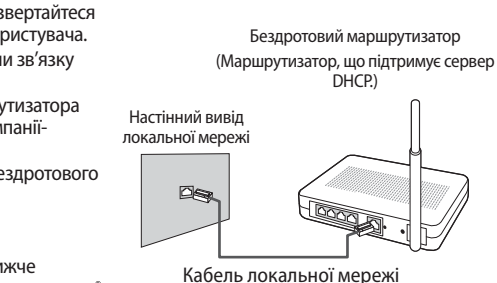

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 3 2014-2-18 16:14:25

Підключення мережі

Перевірка встановлення модуля Wi-Fi

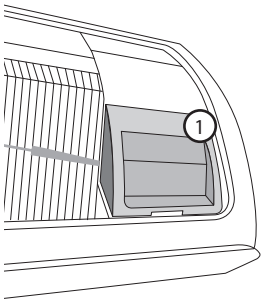

- ▶ Відкрийте кришку фільтра і переконайтеся що пристрій Wi-Fi (①) на передній панелі встановлено Спосіб перевірки підключення між пристроєм Wi-Fi і бездротовим маршрутизатором описаний на наступній сторінці
- ▶ Щоб замінити модуль Wi-Fi (збирання або розбирання), виконайте подані нижче дії.

ПРИМІТКА

- У разі заміни модуля Wi-Fi слід перевірити MAC-адресу, що на ньому чи нижній частині внутрішнього блока, та змінити інформацію про пристрій, перейшовши до «Registering service» (Служба реєстрації).

Розбирання модуля Wi-Fi

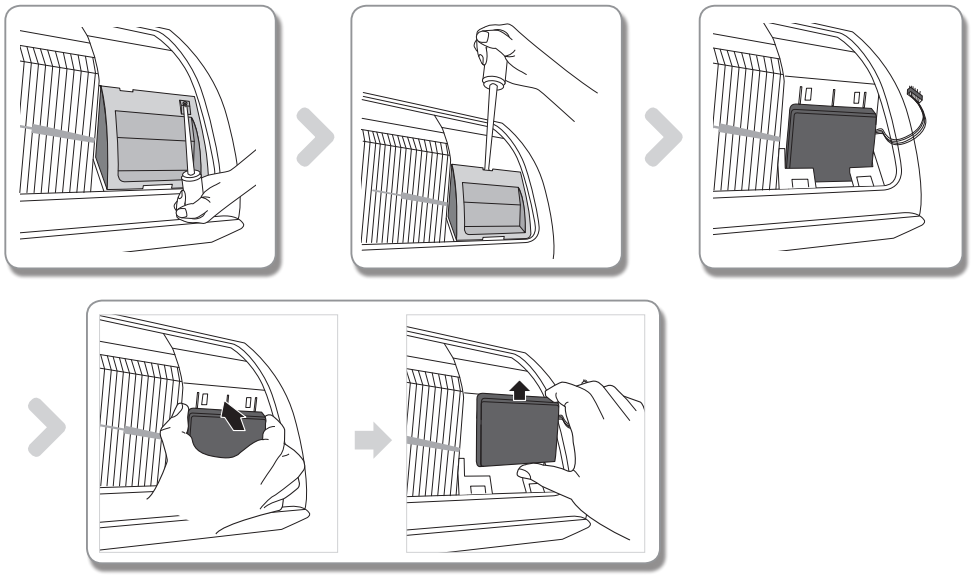

1. Зніміть кришку допоміжної панелі.
2. Від'єднайте кабель пристрою Wi-Fi.
3. Відпустіть затискач на верхній частині пристрою Wi-Fi, пересуньте пристрій вгору і від'єднайте його.

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 4 2014-2-18 16:14:25

Збирання модуля Wi-Fi

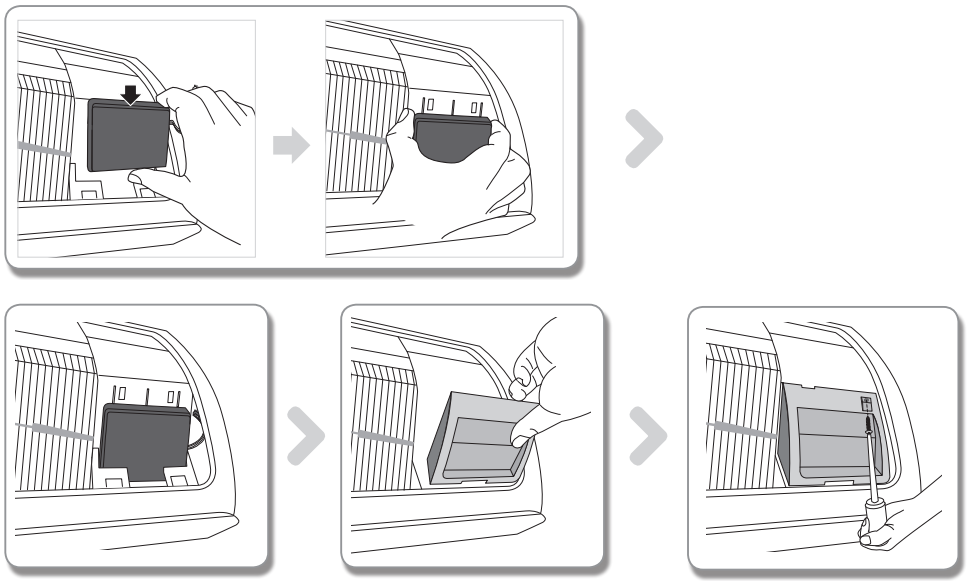

1. Пересуньте пристрій Wi-Fi вниз по пазах і замкніть затискач, що знаходиться зверху пристрою.
2. Під'єднайте кабель пристрою Wi-Fi.
3. Прилаштуйте кришку допоміжної панелі.

Перевірка стану з’єднання на дисплеї

► Опис дисплея Wi-Fi

1) Индикатор Wi-Fi не горить:
   Немає підключення до ТД
   Відсутнє підключення до мережі Інтернет
2) Индикатор Wi-Fi блимає:
   Підключення до точки доступу встановлене
   Відсутнє підключення до мережі Інтернет
3) Индикатор Wi-Fi увімкнувся:
   Підключення до точки доступу встановлене
   Підключення до мережі Інтернет встановлене

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 5 2014-2-18 16:14:26

Підключення мережі

Перевірка мережі

Перевірте, чи встановлено з'єднання між бездротовим маршрутизатором і смартфоном.

Якщо смартфон не підключено до Інтернету, мережевою функцією кондиціонера користуватися неможливо.

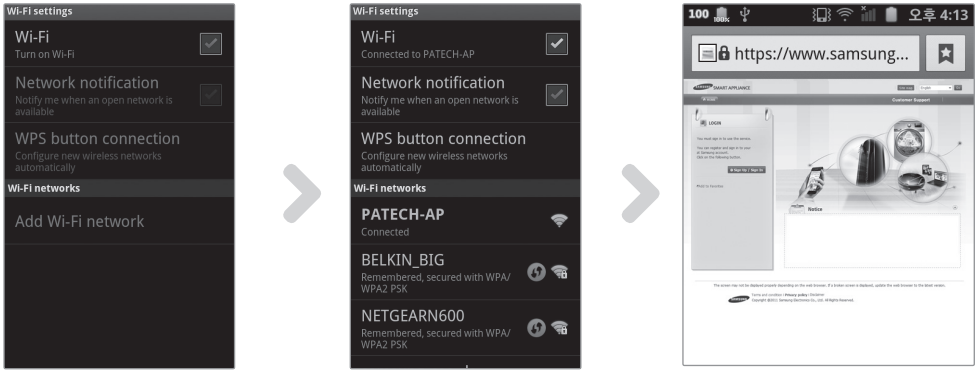

1. Виконайте пошук бездротового маршрутизатора на смартфоні.
2. У списку знайдених бездротових маршрутизаторів виберіть бездротовий маршрутизатор, який використовується зараз.
3. Перевірте, чи можливо зі смартфону отримати доступ до веб-сторінки http://www.samsungsmartappliance.com через Інтернет.

ПРИМІТКА

- Якщо для користування Інтернетом у комерційній будівлі потрібен ідентифікатор і пароль, повідомте мережевому адміністратору MAC-адресу кондиціонера та отримайте дозвіл на використання для кондиціонера підключення до Інтернету.

УВАГА!

- Якщо для користування Інтернетом потрібно встановити приватну програму постачальника послуг Інтернету, кондиціонер неможливо буде підключити до Інтернету.

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 6 2014-2-18 16:14:26

Підключення бездротового маршрутизатора до кондиціонера через мережу (виберіть один із 2 способів)

Підключення мережі за допомогою Smart APP телефону

Налаштування застосунку на смартфоні Samsung (з ОС Android)

ПРИМІТКА

- Користувачі смартфонів на базі Android можуть завантажити програму Smart A/C з Android market або Samsung Apps, виконавши пошук за такими словами, як Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner.

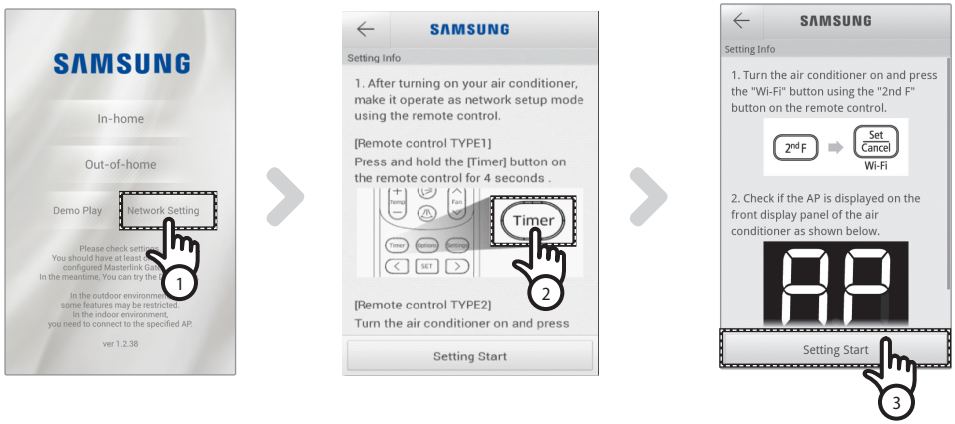

1. Запустивши програму Smart A/C, натисніть вкладку [Network Setting] (Налаштування).
2. [Пульт дистанційного керування - Тип 1] — При натисканні та утриманні клавіші [Timer] на пульті 4 секунди.
   [Пульт дистанційного керування - Тип 2] — При натисканні спочатку клавіші [2ndF] на пульті, потім клавіші [Wi-Fi].
   - На передній панелі кондиціонера з'явиться повідомлення AP.

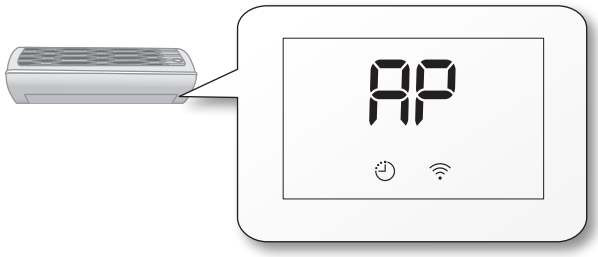

3. Натисніть вкладку [Setting Start] (Початок налаштування).

ПРИМІТКА

- Дані зображення тільки для наочного ілюстрування. Керуйтеся Вашим реальним застосунком.

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 7 2014-2-18 16:14:26

Підключення мережі

4. Виберіть бездротовий маршрутизатор, який використовується в поточний момент.
   - Використовуючи вільний бездротовий маршрутизатор, звертайтеся до відповідного посібника для користувача, щоб дізнатися пароль.
5. Увівши пароль вибраного бездротового маршрутизатора, натисніть вкладку [OK].
   - Якщо пароль не налаштовано, натисніть вкладку [OK], не вводячи пароль.
6. Коли з'явиться спливне повідомлення «Передачу завершено», натисніть вкладку [OK].
   - Якщо індикатор Wi-Fi ( ) увімкнувся — встановлено з'єднання кондиціонеру із бездротовим маршрутизатором та мережею Інтернет.
   - Якщо індикатор Wi-Fi ( ) блимає — встановлено з'єднання кондиціонеру із бездротовим маршрутизатором, але підключення до мережі Інтернет відсутнє. У такому випадку, перевірте підключення до мережі Інтернет.
   - Якщо індикатор Wi-Fi ( ) не увімкнувся — з'єднання кондиціонеру із бездротовим маршрутизатором не було встановлено і підключення до мережі Інтернет відсутнє.
7. Якщо індикатор Wi-Fi все ще увімкнений після 1-2 хвилин, це означає, що налаштування було проведено правильно. Після цього системою можна керувати за допомогою смартфону.

УВАГА!

- Застосунок Smart A/C було спеціально розроблено для смартфонів Samsung. Підтримуються моделі серії Samsung Galaxy Phone; в майбутньому можлива підтримка інших моделей. У разі використання програми Smart A/C з іншими смартфонами деякі функції можуть не працювати.

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 8 2014-2-18 16:14:27

Налаштування застосунку на смартфоні iPhone

ПРИМІТКА

- Користувачі смартфонів iPhone можуть завантажити застосунок Smart A/C з магазинів мобільних застосунків Android Market або Samsung Apps, вказавши в пошуку "Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner".

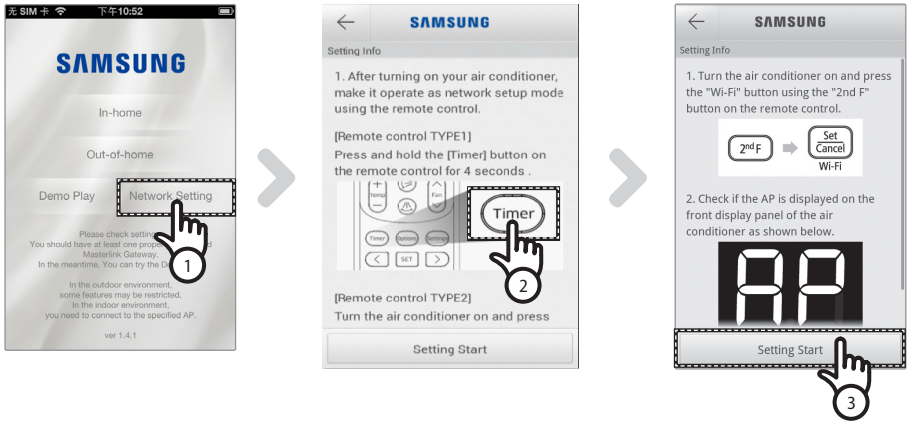

1. [Пульт дистанційного керування - Тип 1] — При натисканні та утриманні клавіші [Timer] на пульті 4 секунди,
   [Пульт дистанційного керування - Тип 2] — При натисканні спочатку клавіші [2ndF] на пульті, потім клавіші [Wi-Fi],
   - На передній панелі кондиціонера з'явиться повідомлення AP.

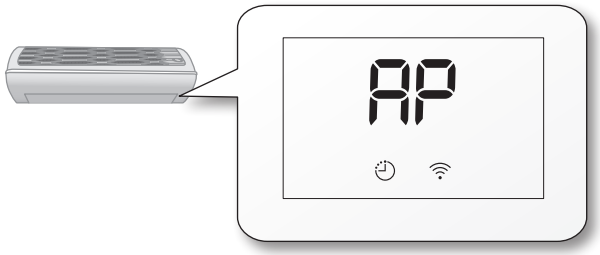

2. Оберіть на Вашому смартфоні iPhone [Settings] (Настройки) → [Wi-Fi].
3. Зі списку доступних мереж, оберіть SMARTAIRCON і введіть пароль 1111122222.
4. Запустивши програму Samsung Smart A/C, натисніть вкладку [Network Setting] (Параметри мережі).

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 9 2014-2-18 16:14:27

Підключення мережі

5. Натисніть вкладку [Setting Start] (Початок налаштування).
6. Виберіть бездротовий маршрутизатор, який використовується в поточний момент.
   - Якщо Ви використовуєте безкоштовний бездротовий маршрутизатор, пароль повинен бути вказаний в керівництві з експлуатації.
7. Увівши пароль вибраного бездротового маршрутизатора, натисніть вкладку [OK].
   - Якщо пароль не налаштовано, натисніть вкладку [OK], не вводячи пароль.
8. Введіть дані бездротового маршрутизатора та торкніться клавіші [OK].
   - Необхідні дані: ідентифікатор SSID, тип захисту, тип кодування і пароль.

ПРИМІТКА

- Якщо Ви не знаєте дані для бездротового маршрутизатора, пошукайте інформацію в керівництві з експлуатації, або зв'яжіться із Вашим постачальником сервісу мережі Інтернет.

9. Коли з'явиться спливне повідомлення «Передачу завершено», натисніть вкладку [OK].
10. Оберіть на Вашому смартфоні iPhone [Settings] (Настройки) → [Wi-Fi].
11. Оберіть Ваш бездротовий маршрутизатор і введіть пароль.
    - Якщо індикатор Wi-Fi ( ) увімкнувся — встановлено з'єднання кондиціонеру із бездротовим маршрутизатором та мережею Інтернет.
    - Якщо індикатор Wi-Fi ( ) блимає — встановлено з'єднання кондиціонеру із бездротовим маршрутизатором, але підключення до мережі Інтернет відсутнє. У такому випадку, перевірте підключення до мережі Інтернет.
    - Якщо індикатор Wi-Fi ( ) не увімкнувся — з'єднання кондиціонеру із бездротовим маршрутизатором не було встановлено і підключення до мережі Інтернет відсутнє.
12. Якщо індикатор Wi-Fi все ще увімкнений після 2 хвилин, це означає, що налаштування було проведене правильно. Після цього системою можна керувати за допомогою смартфону.

ПРИМІТКА

- Якщо пошук мережі виконується за допомогою кнопки [Wi-Fi], на передній панелі відображатиметься повідомлення AP протягом щонайбільше 5 хвилин.

УВАГА!

- Підтримуються моделі серій iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5; в майбутньому можлива підтримка інших моделей.

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 10 2014-2-20 10:54:26

Підключення мережі з налаштуванням WPS

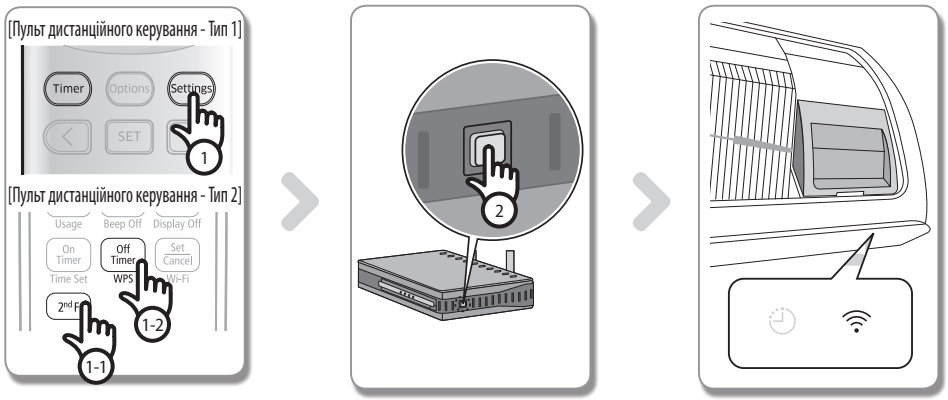

1. [Пульт дистанційного керування - Тип 1] — При натисканні та утриманні клавіші [Setting] (Настройки) на пульті 4 секунди,

   [Пульт дистанційного керування - Тип 2] — Натиснувши кнопку [2nd F] на дистанційному контролері, натисніть кнопку [WPS].

   - На передній панелі кондиціонера з'явиться повідомлення WJ ↔ PS.

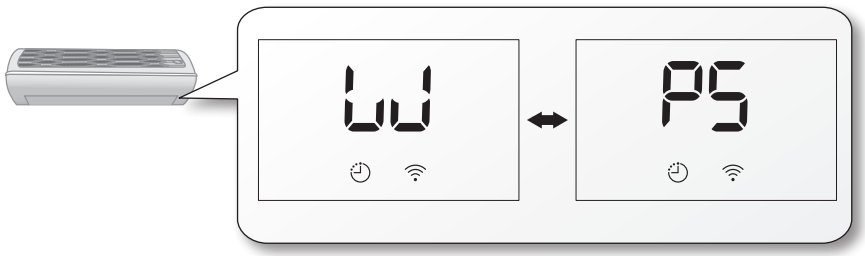

2. Натисніть кнопку [WPS] на бездротовому маршрутизаторі, який буде підключено до кондиціонера, та увімкніть функцію WPS бездротового маршрутизатора. (Розташування кнопки WPS може різнитися залежно від компанії-виробника.)
3. Якщо кондиціонер правильно підключений до бездротового маршрутизатора, індикатор Wi-Fi ( ) на блоці Wi-Fi увімкнеться.

ПРИМІТКА
- Перевірте, чи підтримує бездротовий маршрутизатор стандарт Wi-Fi Protected Setup™(WPS).
- Перевірте, чи має бездротовий маршрутизатор кнопку WPS.
- Інтелектуальний кондиціонер Samsung використовує метод PBC WPS.
- Якщо пошук мережі виконується за допомогою кнопки [WPS], дистанційний контролер працюватиме не більше, ніж 2 хвилин.
- Будьте уважними, натискаючи кнопку WPS. Якщо цю кнопку утримувати натиснутою протягом тривалого часу, буде ініціалізоване встановлене значення бездротового маршрутизатора з певними видами бездротового маршрутизатора.
- Користування бездротовим маршрутизатором в режимі WPS може різнитися залежно від компанії-виробника. Відповідно слід звертатися до посібника для користувача певного бездротового маршрутизатора.

УВАГА!
- Якщо бездротовий маршрутизатор (ТД) не автентифіковано у WPS, може виникнути проблема із встановленням підключення.
- Підключення кондиціонера до бездротового маршрутизатора, може порушити раніше встановлені підключення пристроїв з деякими типами маршрутизаторів (це розповсюджується і на маршрутизатори, які не мають безпечного підключення до мережі Wi-Fi — WPS).

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 11 2014-2-18 16:14:28

Служба реєстрації

Реєстрація кондиціонера

1. Відкрийте веб-сторінку Samsung Smart appliance (http://www.samsungsmartappliance.com).
2. Виконайте вхід за допомогою ідентифікатора користувача та паролю.
   - Якщо у вас ще немає облікового запису, натисніть кнопку [Create a Samsung account] (Створити обліковий запис Samsung) і заповніть форму членства.

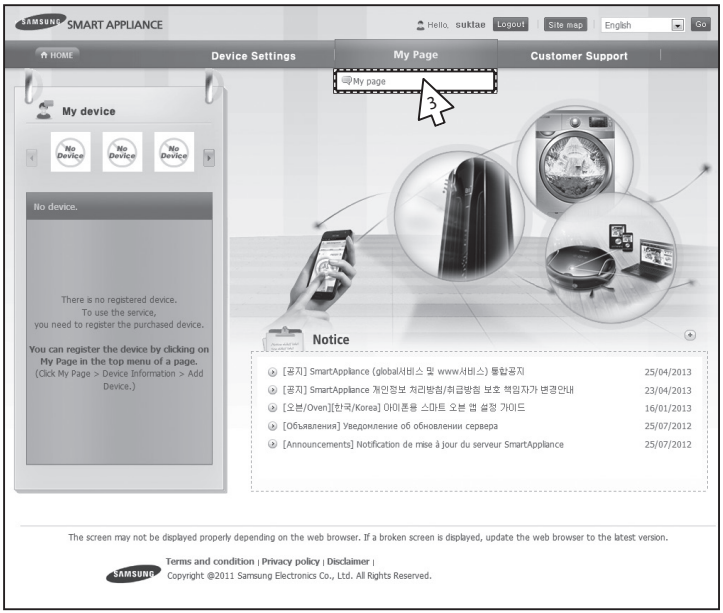

3. Виберіть пункт [My page] (Моя сторінка)→[My page] (Моя сторінка).

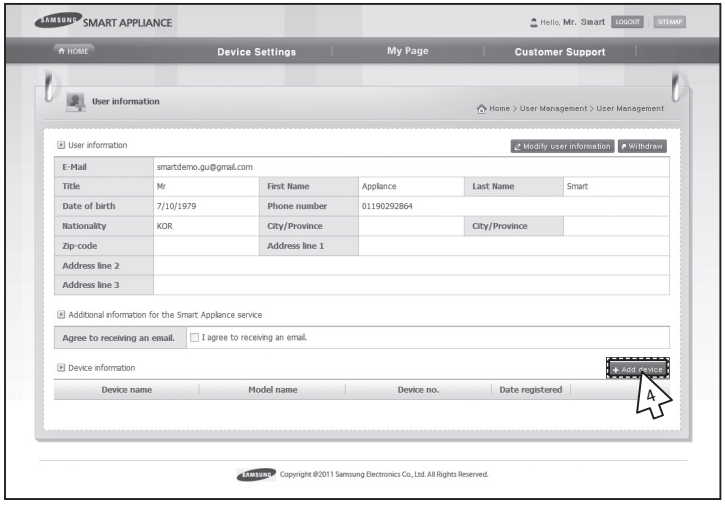

4. Виберіть пункт [Add device] (Додати пристрій).

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 12 2014-2-18 16:14:29

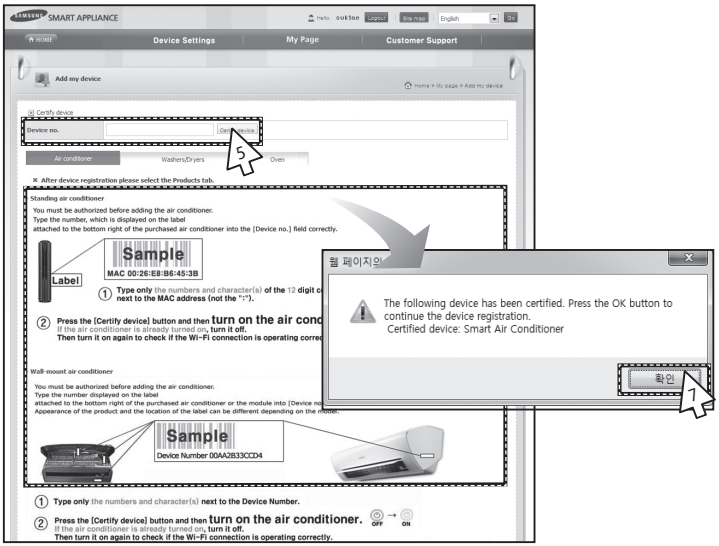

5. Ввівши MAC-адресу, вказану на етикетці на нижній частині кондиціонера, натисніть [Certify device] (Сертифікувати пристрій).
6. Перезапустіть кондиціонер, який ви зараз використовуєте.
7. Після появи повідомлення про сертифікацію пристрою натисніть [OK].
   - Якщо кондиціонер, реєстрацію якого ви здійснюєте, вже зареєстрований іншими користувачами, з'явиться вікно із запитом про скасування повноважень на використання існуючими користувачами.

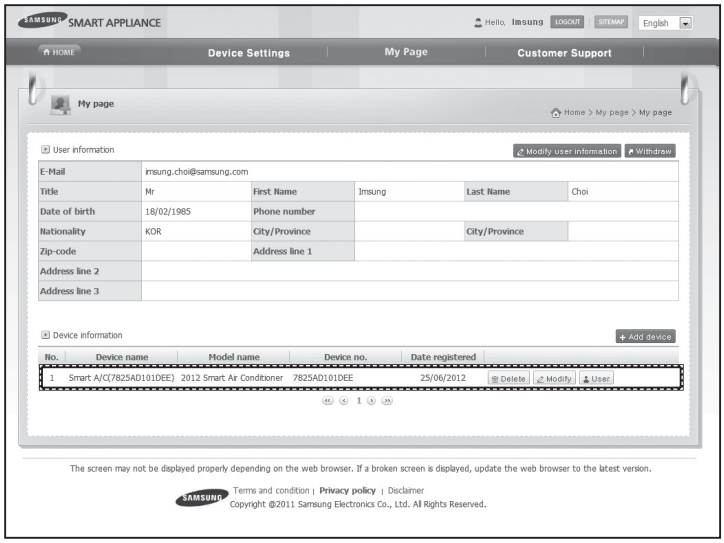

8. Після завершення реєстрації кондиціонера статус пристрою можна перевірити у списку відомостей про кондиціонер.

ПРИМІТКА

• У разі зміни модуля Wi-Fi виконайте дії, описані вище, в порядку від №1.

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 13 2014-2-18 16:14:29

Використання програми Smart A/C

- Користувачі смартфонів Android можуть завантажити застосунок Smart A/C з магазинів мобільних застосунків Android Market (Google Play Store) або Samsung Apps, вказавши в пошуку "Smart Air Conditioner".
- Користувачі смартфонів iPhone можуть завантажити застосунок Smart A/C з магазинів мобільних застосунків Android Market або Samsung Apps, вказавши в пошуку "Smart Air Conditioner".

Головний екран

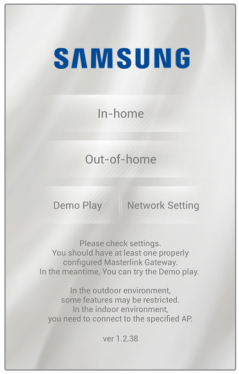

In-home (Використання вдома)	Можливість керування кондиціонером вдома.
Out-of-home (Поза домом)	Можливість керування кондиціонером поза домом.
Demo Play (Демонстрація)	Перевірка функцій програми Smart A/C.
Network Settings (Параметри мережі)	Налаштування мережі кондиціонера.

Використання вдома

- Користуйтеся Smart APP замість домашнього дистанційного контролера.

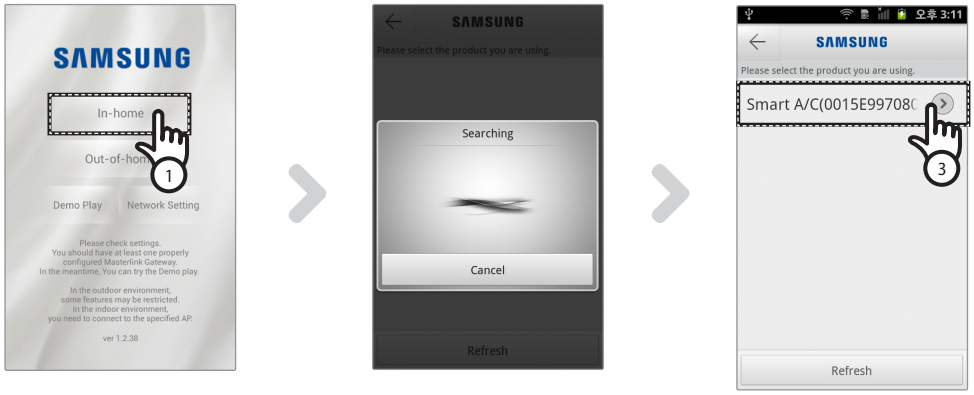

1. На головному екрані натисніть вкладку [In-home] (Використання вдома).
2. Виконайте пошук кондиціонера.
   - Якщо потрібний кондиціонер знайти не вдається, виберіть пункт [Refresh] (Оновити) і виконайте пошук ще раз.
3. Виберіть потрібний кондиціонер.

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 14 2014-2-18 16:14:29

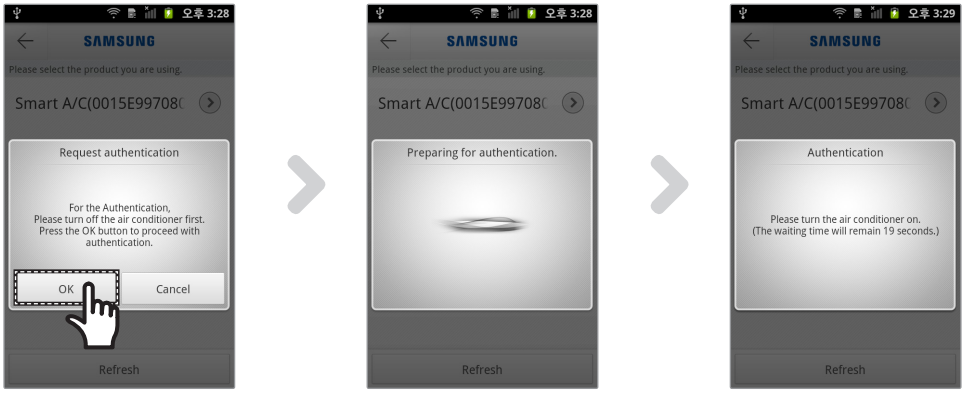

4. Перш ніж уперше отримати доступ до кондиціонера, слід провести автентифікацію.
   Коли з'явиться спливне вікно автентифікації, кондиціонер слід увімкнути протягом 20 секунд.
   Після успішної автентифікації можна виконати вхід у систему кондиціонера.

Керування кондиціонером

► Перевірте функцію керування кондиціонером на екрані керування AC.

Mode (Режим)	Налаштування основних функцій кондиціонера.
Option (Параметри)	Налаштування додаткових функцій кондиціонера.
Timer (Таймер)	Вмикання або вимикання функції таймера кондиціонера.
Settings (Параметри)	Налаштування назви мережі кондиціонера.

► Налаштуйте режим роботи кондиціонера, натиснувши вкладку [Mode] (Режим).

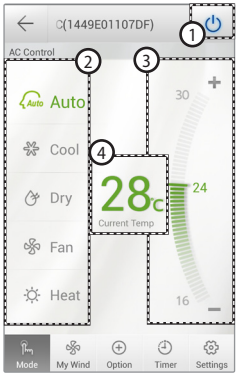

①	**Вмикання/вимикання живлення**	Вмикання або вимикання кондиціонера.
②	**Режим**	Виберіть пункт Auto (Авто), Cool (Охолодження), Dry (Осушення), Fan (Вентиляція) або Heat (Обігрів).
③	**Потрібна температура**	Вибір потрібної температури кондиціонера.
④	**Поточна температура**	Відображення поточної температури у приміщенні.

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 15 2014-2-18 16:14:30

Використання програми Smart A/C

Налаштування додаткових функцій кондиціонера

- Ви можете керувати додатковими функціями, які підтримує кондиціонер.
- Додаткові функції будуть активовані залежно від основних функцій кондиціонера.
- Управління такими функціями, як Вітер, Статистика, Заміна фільтра, Сповіщення про помилки і Колір вітру доступні тільки з мобільного застосунку. Щоб використовувати ці функції, необхідно підключитися до мережі Wi-Fi і відкрити мобільний застосунок.

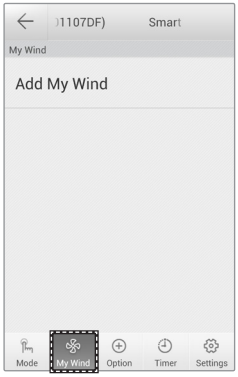

1. Користувач може зберігати налаштування. Та з легкістю управляти кондиціонером.

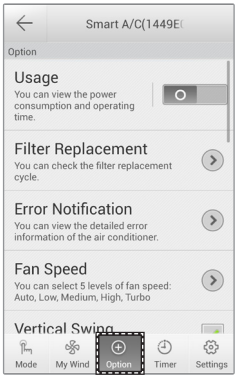

1. Натисніть вкладку [Option] (Параметри) у нижній частині екрана.
2. Виберіть потрібний режим роботи чи додаткові функції.

ПРИМІТКА • Докладніше про кожну додаткову функцію читайте у посібнику до кондиціонера для користувача.

Налаштування функції таймера

1. Натиснувши вкладку [Timer] (Таймер) у нижній частині екрана, виберіть вкладку [On Timer] (Увімкнути таймер) або [Off Timer] (Вимкнути таймер).
   - Якщо потрібно встановити час, натисніть вкладку [On Timer] (Увімкнути таймер) або [Off Timer] (Вимкнути таймер), щоб налаштувати час вимикання.
2. Натисніть вкладку [+], [-] або [AM] (до обіду), [PM] (після обіду), щоб налаштувати час вмикання або час вимикання.
3. Встановіть цикл повторів і натисніть вкладку [OK].

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 16 2014-2-18 16:14:31

ПРИМІТКА

• Час вмикання та час вимикання неможливо налаштувати одночасно.

Налаштування відомостей про кондиціонер

▶ Щоб змінити налаштування або дізнатися номер версії мобільного застосунку, торкніться клавіші [Settings] (Параметри), далі відкрийте вкладку [Ліцензія на відкрите програмне забезпечення].

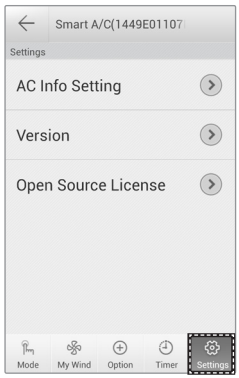

▶ Налаштуйте назву кондиціонера за допомогою вкладки [AC Info Setting] (Налаштування даних кондиціонера).

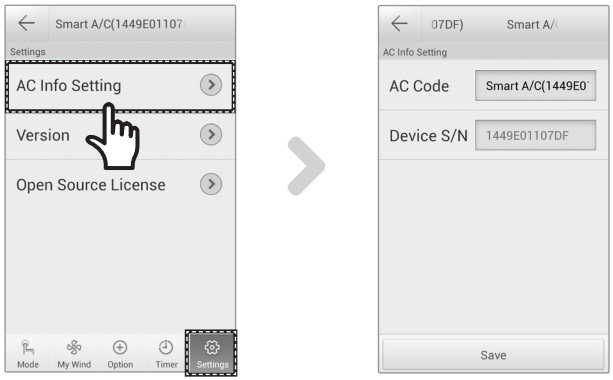

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 17 2014-2-18 16:14:32

Використання програми Smart A/C

► Перевірте версію APP за допомогою вкладки [Version] (Версія).

Доступ поза домом

1. Натисніть вкладку [Out-of-home] (Поза домом).
2. Уведіть ідентифікатор та пароль на веб-сторінці інтелектуальних пристроїв Samsung і натисніть вкладку [OK].
3. Керуйте роботою свого кондиціонера, перебуваючи поза домом.
   - Робота функції «Поза домом» аналогічна роботі функції «Використання вдома») (див. стор. 12)

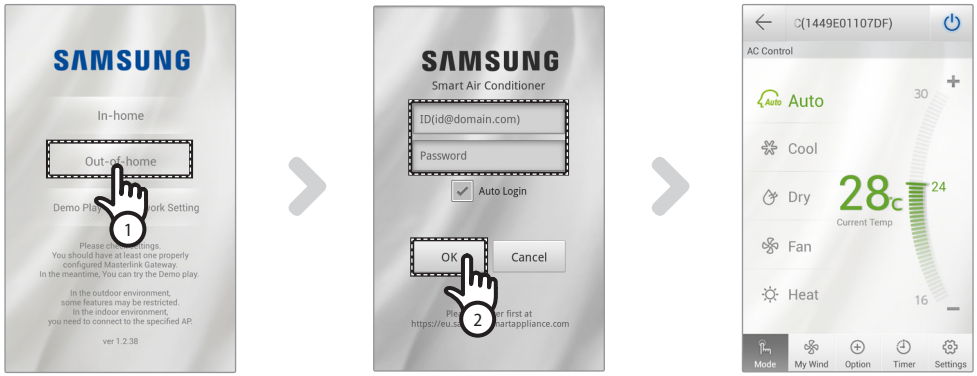

ПРИМІТКА

- Щоб користуватися функцією «Поза домом», потрібно виконати вхід у систему.
  Введіть ідентифікатор і пароль, які ви використали під час реєстрації мережевої послуги. Якщо ви не стали членом мережі, зробіть це та зареєструйте свій кондиціонер на http://www.samsungsmartappliance.com .
- Під час доступу до кондиціонера, перебуваючи поза домом, ви не можете користуватися додатковими функціями кондиціонера.

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 18 2014-2-18 16:14:32

Виявлення і усунення несправностей

Перш ніж телефонувати в центр обслуговування, перегляньте подану нижче таблицю.

Перевірити		Вирішення
Кондиціонер не вдається знайти у програмі Smart A/C .	Перевірте, чи увімкнено Wi-Fi у смартфоні.	Увімкніть з'єднання Wi-Fi у смартфоні.
	Перевірте, чи підключено смартфон і кондиціонер до різних бездротових пристроїв.	Смартфон і кондиціонер повинні бути підключені до одного й того ж бездротового маршрутизатора.
	Перевірити чи увімкнений індикатор Wi-Fi ( ) на дисплеї.	Перевірте, чи правильно підключено кондиціонер до бездротового маршрутизатора.
Смарфон підключено до кондиціонера правильно, проте він не працює.		Повторно запустіть програму Smart A/C або повторно підключіть смартфон до бездротового маршрутизатора.
Під час вибору функції «In-home» (Використання вдома) у Smart A/C здійснюється пошук кількох пристроїв.		Виберіть кондиціонер, номер якого відповідає номеру вашого кондиціонера у списку.
У мене немає ідентифікатора та пароля для доступу до функції «Out-of-home» (Поза домом) у програмі Smart A/C .		Станьте членом товариства на веб-сторінці інтелектуальних пристроїв Samsung (http://www.samsungsmartappliance.com) і зареєструйте свій кондиціонер.
Функція «Out-of-home» (Поза домом) у програмі Smart A/C не працює.	Перевірити чи увімкнений індикатор Wi-Fi ( ) на дисплеї.	Перевірте, чи правильно підключено кондиціонер до бездротового маршрутизатора.
	Перевірити чи блимає індикатор Wi -Fi ( ) з інтервалом 0,5 сек.	Перевірте, чи правильно підключено бездротовий маршрутизатор до мережі Інтернет.

后面删除两页

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 19 2014-2-18 16:14:33

З метою поліпшення якості сервісу, зміни в мобільний застосунок Smart A/C можуть бути внесені без попередження. Застосунок також може бути видалено з причин, які залежать від компаній-виробників.

Застосунок Smart A/C

Кондиціонер повітря
посібник користувача

Planet First 100% Recycled Paper

Цей посібник виготовлено виключно із перероблено паперу.

лише уявіть можливості

CE 0678

SAMSUNG

ER Best model WiFi IB_DB68-04224A_UK.indd 23 2014-2-18 16:14:33